

- (a) Geschwindigkeitsanzeige
- (h) Statusanzeige Licht (an)
- (g) Anzeige Akkuladung
- (f) Service Kontrollleuchte
- (i) Anzeige Tageskilometer
- (d) Anzeige Gesamtkilometer
- (e) Anzeige Reichweite
- (b) & (c) Anzeige km/h / mp/h

- (1) Taster ein/aus
- (2) Taste Schiebehilfe aktivieren
- (3) Schraube Lenkerklemmung
- (4) Schelle Lenkerklemmung
- (5) Taste Minus
- (6) Taste Plus
- (7) Display
- (8) & (9) Abdeckung / Serviceschnittstelle

Bedienung Bosch Purion

Bitte das E-Bike System immer **VOR** Fahrtantritt aktivieren

- **Taste Plus:** Kurz drücken um Unterstützung zu erhöhen
- **Taste Plus:** Lang drücken um Licht an und aus zu schalten


- **Tasten Plus und Minus:** Gleichzeitig gedrückt halten um Ihren Tageskilometerstand zurückzusetzen.

- **Taste Minus:** Kurz drücken um Unterstützung zu verringern
- **Taste Minus:** Lang drücken um Tachofunktion zu wechseln (Tageskilometer, Kilometer gesamt, Reichweite (ca. in der aktuell gewählten Unterstützungsstufe, basierend auf letztem Fahrverhalten))

- **Schiebehilfe:** Taste Schiebehilfe kurz drücken, auf Ihrem Display erscheint nun die Anzeige WALK +, halten Sie nun die Taste Plus gedrückt um die Schiebehilfe zu nutzen. Nach loslassen der Taste Plus ist die Schiebehilfe wieder inaktiv.

- **Servicekontrollleuchte:** Sollte die Servicekontrollleuchte (Bild (f)) aufleuchten vereinbaren Sie bitte einen Servicetermin.

- **Batterie:** Das Bosch Purion Display verfügt über wechselbare Batterien, zum Batteriewechsel folgen Sie der bebilderten Anleitung weiter unten.

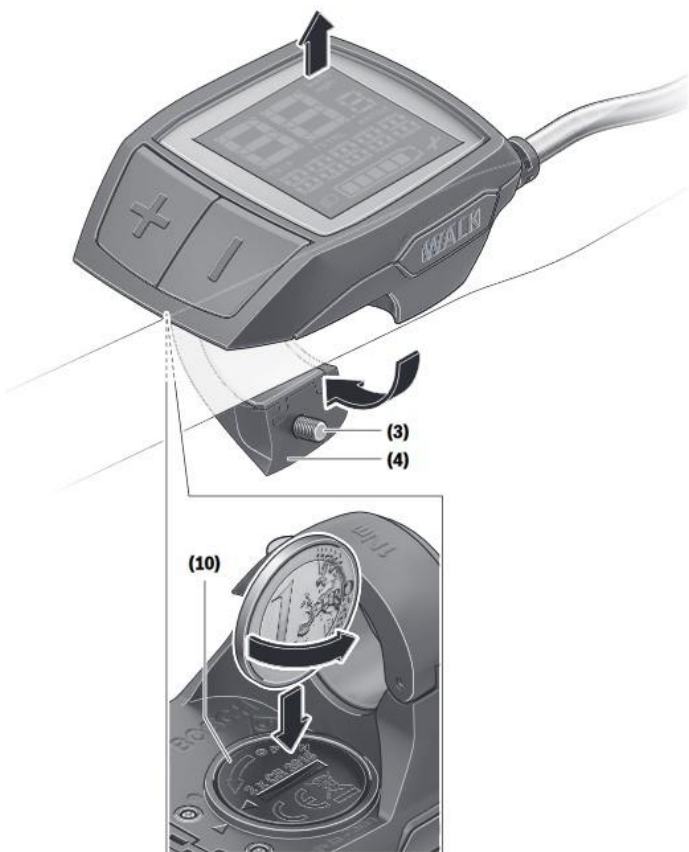

- Öffnen Sie die Lenkerklemmung (4) durch lösen der Befestigungsschraube (3)
- Öffnen Sie nun das Batteriefach (10) mit einem geeigneten Werkzeug.
- Ersetzen Sie die beiden Batterien vom Typ CR2016.